


## Einbau- und Einstellanleitung Kugelabzug für Blaser R93

### Einbau Offroad und Professional

1. Verschluss und Magazin entnehmen.
2. Schraube im Magazinschacht und Schraube der Abdeckplatte lösen.
3. Originalabzug nach unten abziehen
4. Kugelabzug von unten einlegen.
5. Schraube im Magazinschacht und Schraube der Abdeckplatte handfest anziehen.

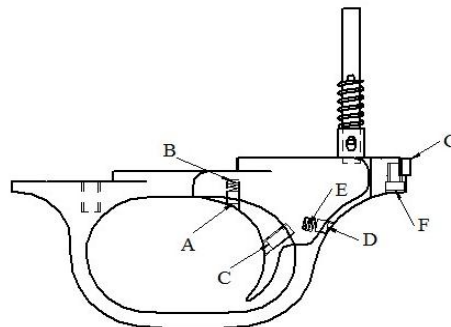

### Einbau Holzschaft

1. Verschluss und Magazin entnehmen.
2. Schraube im Magazinschacht lösen.
3. Originalabzug nach unten abziehen.
4. Schraube **F** (Inbus 2mm) am Kugelabzug entfernen und Befestigungsplättchen **G** entnehmen.
5. Waffe in senkrechte Position bringen und Befestigungsplättchen **G** mittig in die Abzugbügelausfräsung des Verschlussystems(Basküle) legen.
6. Kugelabzug gerade einführen.
7. Schraube im Magazinschacht handfest anziehen.
8. Schraube **F** am Kugelabzug handfest anziehen.

### Einstellen des Abzuges

Das Abzugsgewicht kann mit der Schraube **A** (Inbus 1,5mm) verstellt werden (im Uhrzeigersinn härter). Es kann zwischen drei Optionen von Federn (Teil der Lieferung) gewählt werden: Weich, Mittel, Hart.

Die Einstellbereiche sind für

WEICH (Standartinstallation, Drahtdurchmesser 0.32mm) = **150g - 500g**

MITTEL (Drahtdurchmesser 0.40mm) = **450g - 750g**

HART (Drahtdurchmesser 0.40mm) = **700g - 1200g**

Zum Wechseln der Feder **B**, Schraube **A** lösen und die dahinter liegende Feder **B** nach Wunsch mit der harten Feder ersetzen. Schraube **B** wieder eindrehen und bis zum Erreichen des gewünschten Abzugsgewichtes anziehen. Für den **Einstellbereich HART** muss zusätzlich die Feder **E** (Drahtdurchmesser 0.25mm) hinter Schraube **D** durch die mittlere Feder (Drahtdurchmesser = 0,32mm) ersetzt werden.

Der Rasteingriff kann mit Schraube **C** (Inbus 1,5mm) verstellt werden (im Uhrzeigersinn weniger Eingriff).

**ACHTUNG: zu geringer Rasteingriff und/oder ein zu leicht eingestellter Abzug sind gefährlich und können zu Unfällen führen.**

**!!WICHTIG: Die ordnungsgemäße Funktion muss wie folgt kontrolliert werden und gegeben sein: Entspannen des System mit dem Spanschieber, betätigen des Abzuges und spannen mit dem Spanschieber !!**

Grundsätzlich empfehlen wir, den Einbau und das Verstellen des Abzuges ausschließlich vom Fachmann vornehmen zu lassen. Nach Arbeiten oder Änderung am Abzugssystem ist unbedingt die sichere Funktion der Waffe zu überprüfen.

Die Fa. Bix'n Andy übernimmt keine Haftung.