


Einbauanleitung Kugelabzug M98

1. Verschluss entfernen
2. Schaft und Magazinkasten entfernen
3. Schraube **A**(M6) lösen
4. Haltestift **D** nach rechts ausstoßen
5. Originalabzug nach unten abziehen
6. Neuen Kugelabzug einlegen und mit Stift **D**, von rechts eindrücken, fixieren
7. Schraube **A** anziehen bis Abzug fest sitzt
8. Auf Grund von Fertigungstoleranzen des M98 Systems muss die Eingriffshöhe des Stollen an das System individuell mit der Stellschraube **E** (Inbus M4x12) angepasst werden.
 - Verschluss geht nicht zu: Stollen zu hoch – Stellschraube **E** heraus drehen.
 - Schlagbolzen löst nicht aus: Stollen zu hoch – Stellschraube **E** heraus drehen.
 - Schlagbolzen lässt sich nicht spannen: Stollen zu nieder – Stellschraube **E** hinein drehen
9. Schaft und Magazinkasten montieren und mit zugehörigen Schrauben befestigen. Eventuell muss der Schaft im Bereich des neuen Abzuges nachgearbeitet/freigestellt werden.
10. Verschluss einführen
11. Korrekte und sichere Funktion des Kugelabzug und der Sicherung kontrollieren

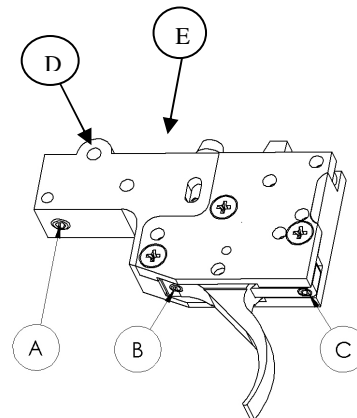

Verstellen des Abzugsgewichtes - Anleitung zum Federwechsel

Das Abzugsgewicht ist durch verdrehen der Schraube **C** (Inbus 1,5mm) individuell einstellbar (im Uhrzeigersinn härter). Es kann zwischen zwei Optionen von Federn (Teil der Lieferung) gewählt werden: Weich, Hart

Die Einstellbereiche sind für:

Weich (Standartinstallation, Drahtdurchmesser 0.32mm) = **100g bis 350g**

HART (Drahtdurchmesser 0.40mm) = **200g bis 800g**

Zum Wechseln der Feder Schraube **C** lösen und die darunter liegende Feder nach Wunsch mit mittlerer oder harter Feder ersetzen. Schraube **C** wieder eindrehen und bis zum Erreichen des gewünschten Abzugsgewichtes anziehen. Der Rasteingriff kann mit Schraube **B** (Inbus 1,5mm) verstellt werden (im Uhrzeigersinn geringerer Eingriff).

ACHTUNG: zu geringer Rasteingriff und/oder ein zu leicht eingestellter Abzug sind gefährlich und können zu Unfällen führen.

Grundsätzlich empfehlen wir, den Einbau und das Verstellen des Abzuges ausschließlich vom Fachmann vornehmen zu lassen. Nach Arbeiten oder Änderung am Abzugssystem ist unbedingt die sichere Funktion der Waffe zu überprüfen.

Die Fa. Bix'n Andy übernimmt keine Haftung.